



## 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ x1R Easy БЕЗ ШТАТНЫХ АКСЕССУАРОВ

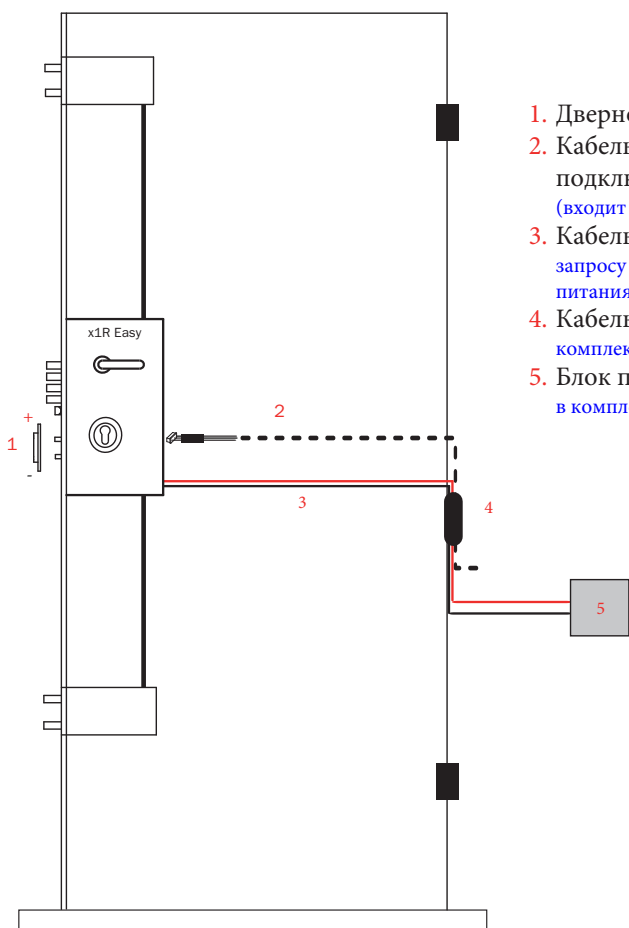

1. Дверной сенсор (входит в комплект).
2. Кабель (три провода) для подключения аксессуаров управления (входит в комплект).
3. Кабель питания (не входит в комплект, по запросу предоставляется разъём для кабеля питания).
4. Кабельный переход (не входит в комплект).
5. Блок питания 7÷14 VDC / 3A (не входит в комплект).

## 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И КНОПКИ / АКСЕССУАРА ОТКРЫВАНИЯ

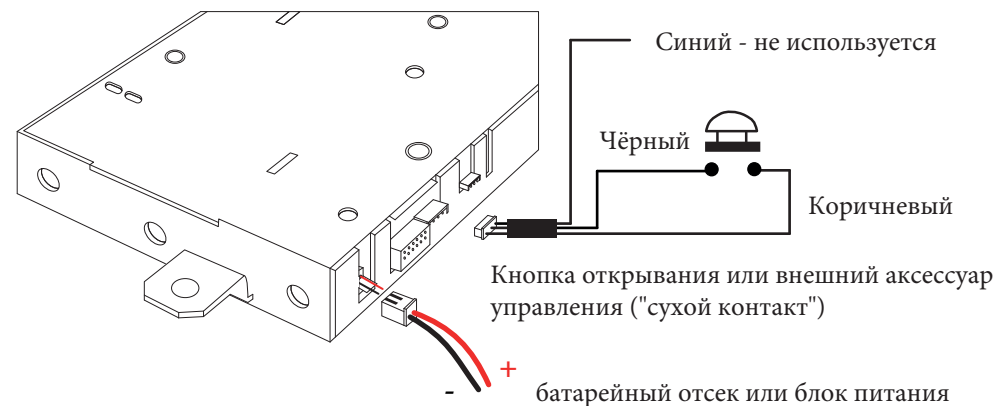

**+ ПЛЮС СПРАВА !!!!**  
**НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГОРАНИЮ ПЛАТЫ**

## 3. ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ !!!



1. Соблюдайте полярность при подаче питания на замок. Неправильная полярность может привести к перегоранию платы замка.
2. Не подключайте вход кнопки дистанционного открывания (кабель №2 на слайде 2, чёрный и коричневый провод) напрямую к источникам питания. Необходим управляющий сигнал по принципу "СУХОЙ КОНТАКТ".
3. **К ответной планке дверного сенсора x1R Easy ЗАПРЕЩЕНО подключать блок питания.** Подача питания через дверной сенсор возможно только при использовании штатного батарейного отсека с ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫМИ батареями бшт 1.2V Ni-MH 5000 mA тип D. В этом случае через ответную планку дверного сенсора можно подвести СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ питание от зарядного устройства (комплект из блока питания и зарядного устройства)